


WARMAWEAR VERWARMD ONDERHEMD - GEBRUIKSAANWIJZING

BEDANKT VOOR UW AANKOOP. GELIEVE DE HANDLEIDING TE LEZEN VOOR GEBRUIK

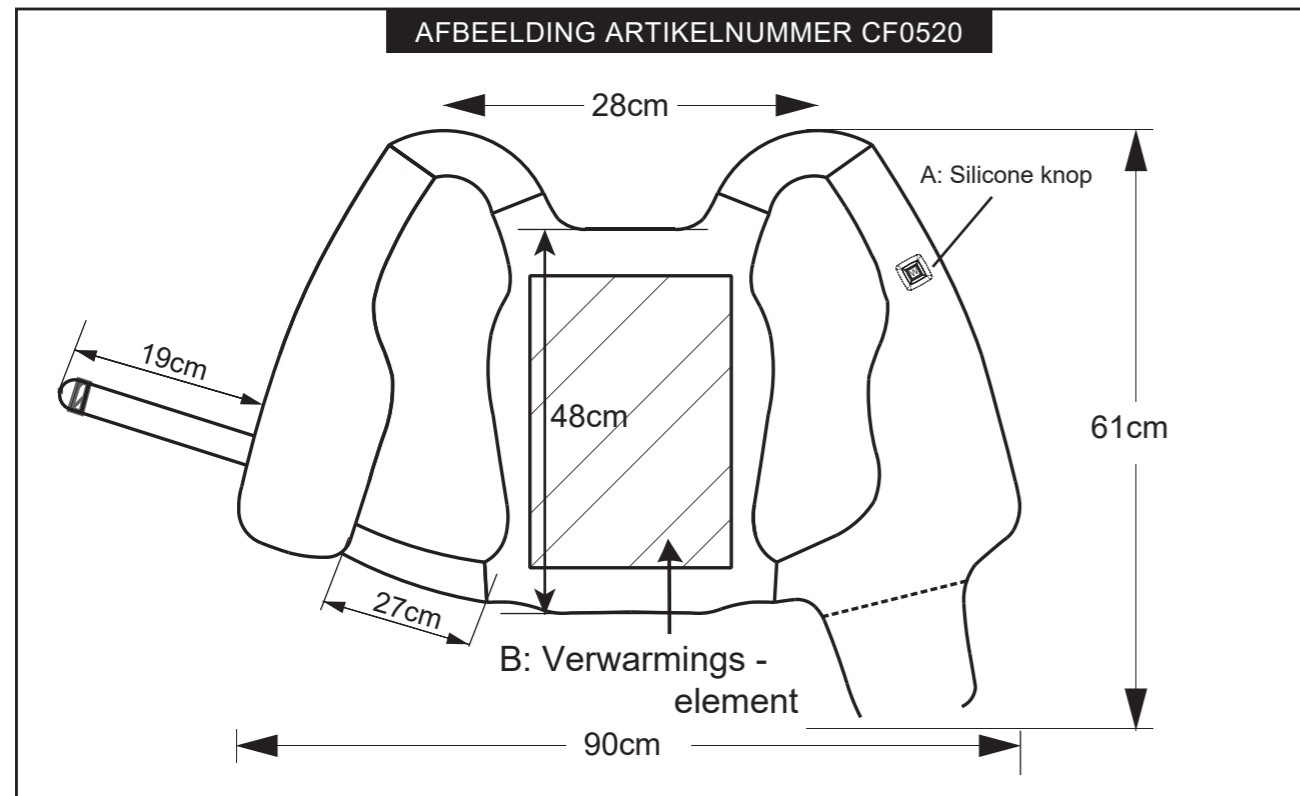

PRODUCTINFORMATIE

Materialen: 85% polyester, 15% spandex

Voltage: DC / 5,0V

Vermogen: 8W ± 1W

Temperatuurstanden: H, M, L

Batterijen: 5V/2A

H (LED lampje ROOD)		M (LED lampje BLAUW)		L (LED lampje GROEN)	
Temperatuur	Batterij-gebruiksduur	Temperatuur	Batterij-gebruiksduur	Temperatuur	Batterij-gebruiksduur
tot 50±5°C	tot 2.1±0.2H	tot 45±5°C	tot 2.8±0.2H	tot 40±5°C	tot 4.2±0.2H

Opmerking: Bovenstaande batterij-gebruiksduur is getest op een 5.0V/5000MAH power bank

LET OP


Let op:

- ① LED-lampje licht op in 3 kleuren (rood-blauw-groen): het product wordt automatisch uitgeschakeld. Mogelijk defect.
- ② LED-lampje licht 3 keer GROEN op en schakelt dan uit: De batterijen zijn leeg.
- ③ Tijdschakelaar - product wordt na 3 uur gebruik automatisch uitgeschakeld.

BESCHRIJVING

1. Druk de silicone knop 3 seconden in en het LED lampje wordt ROOD, BLAUW en GROEN en stopt dan bij ROOD. De verwarming staat nu op de hoge stand.

Houd 3 seconden ingedrukt tot het LED lampje aan staat.

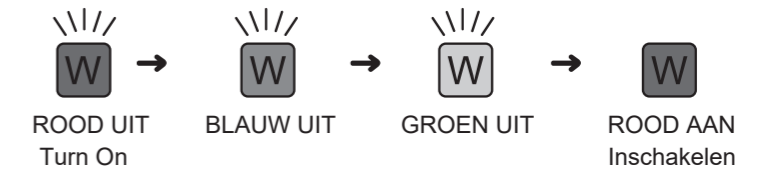

2. Druk de silicone knop in om de warmtestand te selecteren.



3. Uitschakelen: druk op de silicone knop en houd deze 3 seconden ingedrukt. Het LED lichtje gaat uit.

WASHING INSTRUCTION

- ※ Kan worden gereinigd in een stomerij.
- ※ Afvegen met een vochtige doek.
- ※ Voor handwas: bedek de USB-stekker met het rubberen dekseltje zodat er geen water bij kan komen zodat de stekker voor water beschermd wordt.



⚠ LET OP

1. Niet in water dompelen.
2. Verwijder de batterij als deze niet in gebruik is.
3. Zorg dat de batterij volledig is opgeladen voor ingebruikname.
4. Gebruik een oplaadbare batterij van goede kwaliteit. De batterij wordt iets warmer tijdens het opladen. Batterijen van een mindere kwaliteit kunnen echter oververhitten tot boven de 60°C. Mocht dit gebeuren, dient het product onmiddellijk uitgeschakeld te worden.
5. Draag niet direct op de huid.