



Bedienungsanleitung

OL1822EU

**2.000 Watt Quarz-Heizstrahler, höhenverstellbar mit
3 Wärmestufen**



**Bitte lesen Sie sich die Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie den
Heizstrahler benutzen.**

Packen Sie den Heizstrahler aus und stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden sind und dass der Heizstrahler frei von allem Verpackungsmaterial ist.

Befolgen Sie bitte die Schritte aus der Anleitung.

Schließen Sie den Heizstrahler erst an den Stromkreis an, wenn Sie alle Teile zusammengebaut haben.

Viele Heizstrahler verfügen über eine Sicherung, sodass man sie nur einschalten kann, wenn sie sich in der korrekten Position befinden. Schalten Sie den Heizstrahler daher erst ein, wenn er komplett installiert ist.

Schließen Sie den Heizstrahler auf keinen Fall an, wenn das Stromkabel oder Komponenten am Heizstrahler beschädigt sind.

Sollten Sie Zweifel haben, kontaktieren Sie bitte Ihren Verkäufer.

Warnung:


- Verbinden Sie das Stromkabel mit einer geeigneten Steckdose, die sich in einer trockenen Umgebung befindet.
- Der Heizstrahler muss geerdet sein.
- Bevor Sie die Halogenröhren installieren oder auswechseln oder die Abdeckung des Heizstrahlers öffnen, ziehen Sie immer den Stecker.
- Der Heizstrahler sollte ausschließlich in einer vertikalen Position aufgestellt werden.
- Kleinkinder und hilfebedürftige Personen sollten in der Nähe des Heizstrahlers ständig beaufsichtigt werden.
- Der Heizstrahler ist nicht mit einem Thermostat zur Raumtemperaturregung ausgestattet. Benutzen Sie den Heizstrahler daher nur unter Aufsicht und nicht in kleinen Räumen, wenn sich dort Personen aufhalten, die nicht in der Lage sind, diese eigenständig zu verlassen.
- Der Heizstrahler sollte nur von kompetenten Personen gehandhabt werden.

Sicherheitshinweise:

Teile des Heizstrahlers erreichen während seines Betriebs hohe Temperaturen und es besteht Verbrennungsgefahr. Bitte stellen Sie sicher, dass Kinder und hilfebedürftige Personen in der Nähe des Heizstrahlers beaufsichtigt werden.

1. Platzieren Sie den Heizstrahler im Außenbereich oder auf einer ebenen Fläche in einiger Entfernung zu jeglichen Hindernissen. Benutzen Sie den Heizstrahler nicht in der Nähe von hitzeempfindlichen oder leicht entflammbareren Materialien wie z.B. Gardinen. Mind. 100cm Meter Abstand sollte eingehalten werden.
2. Benutzen Sie den Heizstrahler nicht in der Nähe von Wasser, z.B. Badewannen, Badezimmern oder Schwimmbädern.
3. Benutzen Sie den Heizstrahler nicht in unbelüfteten Räumen.
4. Stellen Sie den Heizstrahler nicht dort auf, wo Gas, Benzin, entflammbare oder ätzende Mittel gelagert werden.
5. Schieben Sie keine Gegenstände durch das Gitter des Heizstrahlers und decken Sie das Gitter nicht ab.
6. Positionieren Sie den Heizstrahler nicht direkt über oder unter einer Steckdose.
7. Bewegen Sie den Heizstrahler nicht, wenn dieser am Stromkreis angeschlossen ist. Warten Sie immer, bis der Heizstrahler abgekühlt ist, bevor Sie ihn bewegen.
8. Berühren Sie den Heizstrahler nicht, während dieser in Betrieb ist.
9. Halten Sie Kinder und Haustiere vom Heizstrahler fern. Kinder sollten den Heizstrahler nicht bedienen.
10. Stellen Sie sicher, dass Etiketten nach der Installation weiter gut sichtbar sind.
11. Der Heizstrahler sollte mit 100cm Abstand zur Wand und 30cm Abstand zur Decke aufgestellt werden.
12. Der Heizstrahler muss sicher auf einer horizontalen und ebenen Fläche aufgestellt werden. Der Kopfteil des Heizstrahlers sollte mind. 180cm vom Boden entfernt sein.
13. Verbrennungsgefahr: Der Heizstrahler erreicht während seines Betriebs hohe Temperaturen. Er bleibt auch nach dem Ausschalten für eine Weile heiß.
14. Brandgefahr: Decken Sie den Heizstrahler niemals ab, während dieser in Betrieb ist oder kurz nachdem Sie ihn ausgeschaltet haben.
15. Winden Sie das Stromkabel nicht um den Heizstrahler.
16. Sollten Sie eine Beschädigung am Gerät oder Stromkabel feststellen, kontaktieren Sie zur Reparatur einen Fachmann vor Ort.
17. Halten Sie das Gerät während des Aufbaus von entflammbareren Materialien fern.
18. Aufgrund von entflammbarem Staub und Stroh ist es nicht sicher, den Heizstrahler auf Baustellen, in Gewächshäusern, Scheunen oder Ställen zu verwenden.
19. Der Heizstrahler erreicht während des Betriebs hohe Temperaturen. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und warten Sie mit der Reinigung des Heizstrahlers, bis dieser abgekühlt ist.

20. Benutzen Sie den Heizstrahler nicht zum Trocknen von Kleidung, Handtüchern, usw.
21. Benutzen Sie den Heizstrahler nicht, um eine Sauna zu beheizen.
22. Benutzen Sie den Heizstrahler nicht bei der Tieraufzucht.
23. Tauchen Sie den Heizstrahler nicht unter Wasser.
24. Schließen Sie den Heizstrahler an eine leicht zugängliche Steckdose an.
25. Während der ersten Minuten nach Inbetriebnahme können zwei schwarze Punkte auf der Oberfläche des Heizstrahlers entstehen. Dies ist normal und beeinträchtigt nicht die Leistung des Heizstrahlers.
26. Der Heizstrahler sollte nur von kompetenten Personen gehandhabt werden.

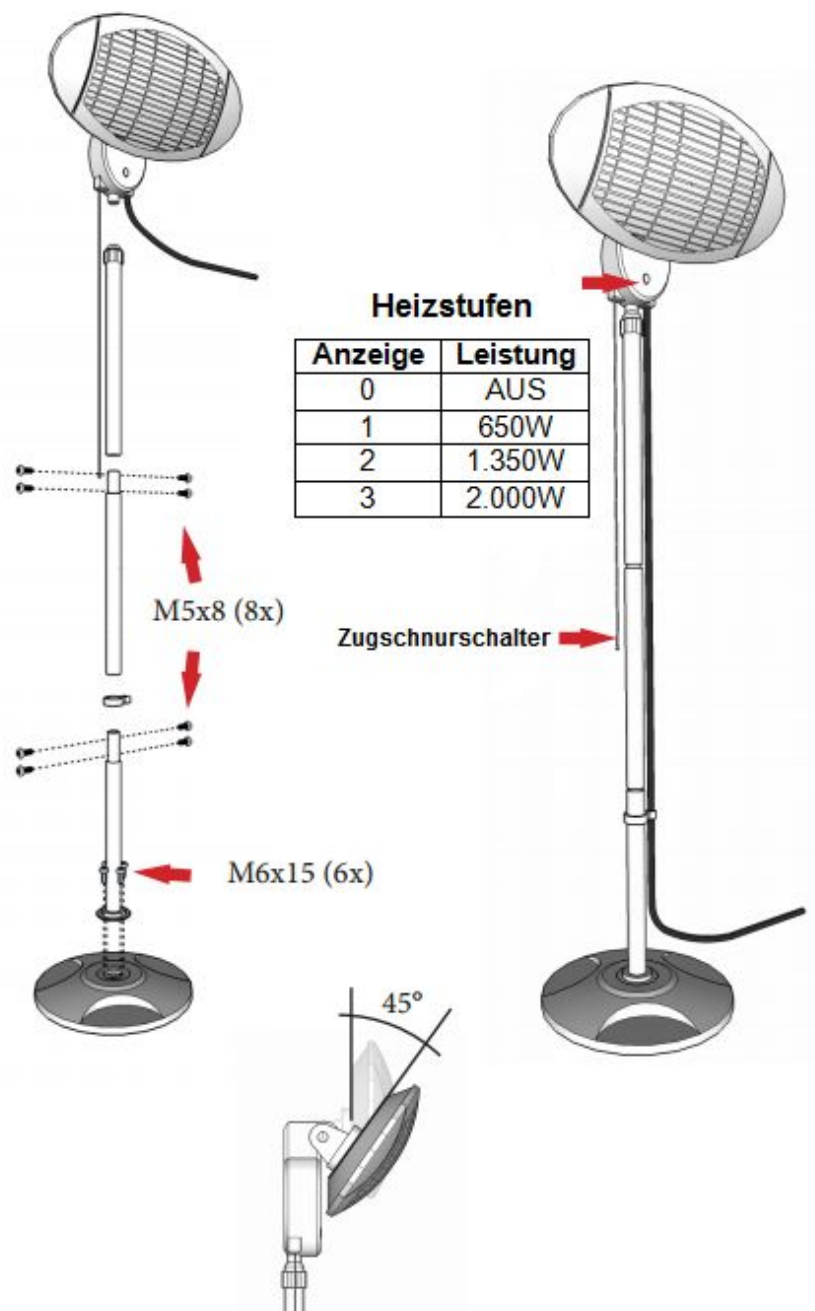

Inbetriebnahme des Geräts:

Verbinden Sie das Stromkabel mit einer Steckdose, die sich in einer trockenen Umgebung befindet.

- Mit dem Zugschalter kontrollieren Sie die 4 Stufen des Heizstrahlers:
(0): Aus
(1): 650W Leistung
(2) 1.350W Leistung
(3) 2.100W Leistung
- Der Heizstrahler ist spritzwassergeschützt, sollte aber nicht bei Regen oder in einer nassen Umgebung verwendet werden.
- Ziehen Sie immer den Stecker, wenn Sie den Heizstrahler nicht benutzen.

Pflege und Wartung:

- Ziehen Sie den Stecker des Heizstrahlers und warten Sie, bis dieser vollständig abgekühlt ist, bevor Sie die Außenseite des Heizstrahlers mit einem feuchten Tuch reinigen. Nutzen Sie keine ätzenden Reinigungs- oder Lösungsmittel und tauchen Sie den Heizstrahler nicht unter Wasser.
- Jegliche Wartung oder Reparatur, einschließlich der Auswechslung des Halogenheizelements, sollte von einem Fachmann vorgenommen werden.

Technische Daten:

- Spannung: 240V ~ 50Hz
- Max. Leistung: 2.000W
- Gewicht: 9kg
- Wärmeklasse: I
- Abmessungen: Höhe: 120cm - 210cm